

Bezdrátový elektrický kartáč na vlasy RŮŽOVÝ

NÁVOD K POUŽITÍ

Číslo šarže: 189546

Modelové číslo: XY-399

KLP: DLT


KSP: 66872

Děkujeme, že jste si vybrali tento výrobek. Jedná se o přenosné, bezdrátové zařízení. Má kompaktní tělo, elegantní design, snadné přenášení a vždy si zachová dokonalý tvar.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod, abyste zajistili správnou funkci a používání.

Technické specifikace:

- Nabíjecí napětí: 5V ---
- Provozní napětí: 7,4V ---
- Jmenovitý výkon: 35 W
- Způsob ohřevu: MCH ohřev
- Rozsah teplot: 160 °C – 200 °C
- Provozní doba: přibližně 30 minut
- Kapacita baterie: 1500mAh
- Typ baterie: INR18650
- Napájení: USB-C

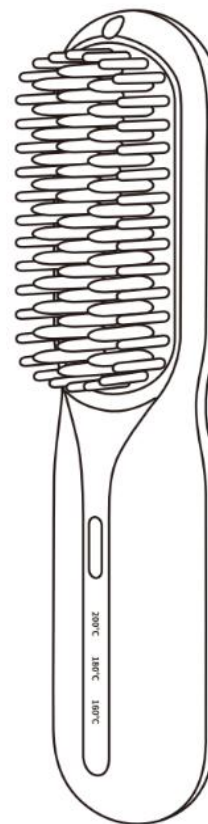

*Údaj o době působení 30 minut vychází z údajů z laboratorních testů; v závislosti na nastavení teploty a rozdílech v množství a kvalitě vlasů se mohou vyskytnout drobné odchylky.

Obsah balení:

- 1 x elektrický přenosný kartáč
- 1 x nabíjecí kabel USB-C

Účel použití:


Tento bezdrátový elektrický kartáč je určen k rychlému, efektivnímu a šetrnému rozčesávání, narovnávání a stylingu vlasů. Díky technologii MCH ohřevu a regulaci teploty v rozmezí 160 °C až 200 °C je vhodný pro různé typy a struktury vlasů. Integrovaná baterie typu INR18650 s kapacitou 1500 mAh zajišťuje nezávislost na síťovém napájení s provozní dobou přibližně 30 minut.

Přístroj je určen výhradně pro soukromé domácí použití a na cesty (dobíjení přes USB-C, 5V). Není určen pro komerční účely, paruky ze syntetických vláken ani pro úpravu zvířecí srsti.

Výrobce: WIN BEST IMPORT AND EXPORT CO., LTD.,
Room 2816, Building No.1, ARC Central Plaza,
No.88, Shi Nian Pan Main Street,
Sha Ping Ba District, Chongqing, China



Přehled jednotlivých částí:

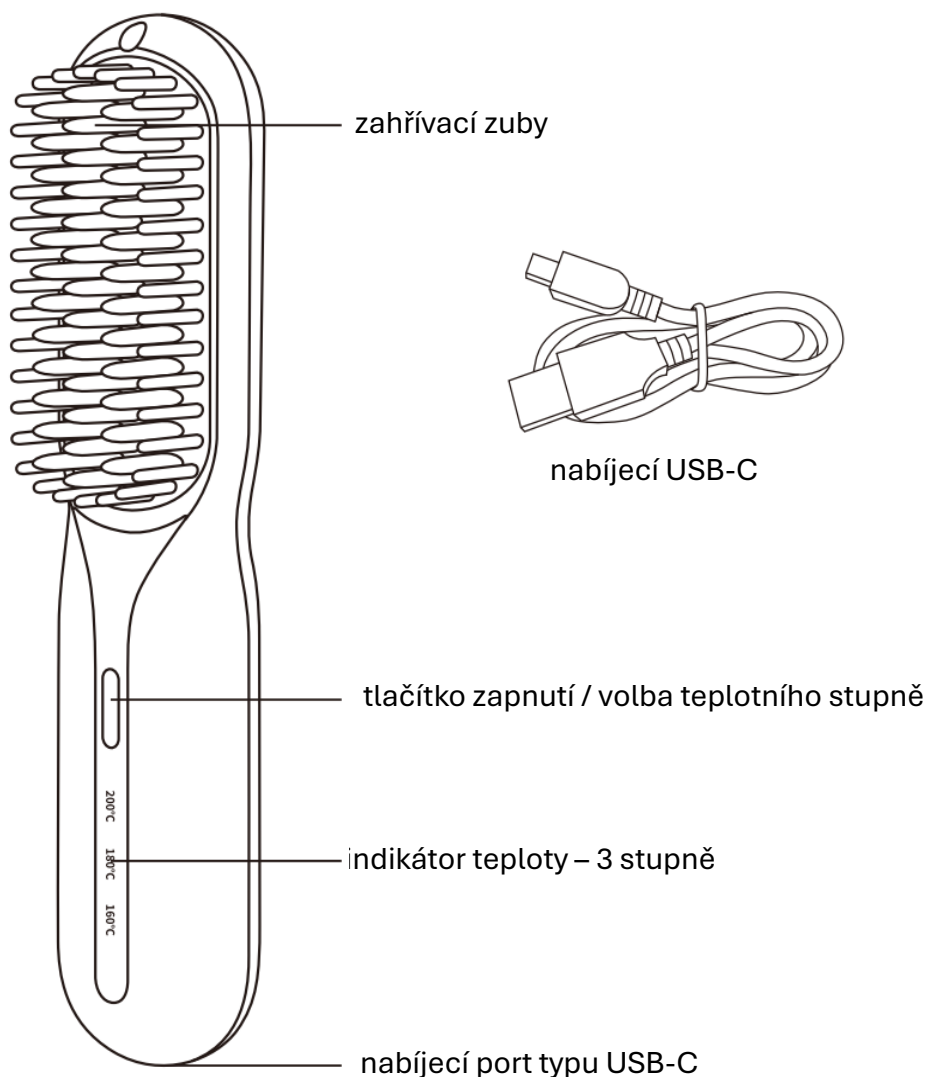

Návod k obsluze

Zapnutí přístroje:

1. Pro zapnutí přístroje stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 2 sekund. Po zapnutí se přístroj automaticky nastaví na první teplotní stupeň (160 °C).
2. Podle typu vlasů stiskněte tlačítko pro výběr teplotního stupně a vyberte vhodný teplotní stupeň.
3. Během zahřívání přístroje bliká bílá LED dioda odpovídající nastavenému teplotnímu stupni. Jakmile teplota přístroje dosáhne nastaveného stupně, zůstane svítit bílá LED kontrolka aktuálního stupně a stupňů pod ním.

Vypnutí přístroje:

K vypnutí přístroje stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 2 sekund. Po vypnutí zhasnou všechny kontrolky a ohřev se zastaví.

Nabíjení přístroje:

Během nabíjení přístroje blikají kontrolky stupňů postupně. Po úplném nabití kontrolky stupňů svítí trvale. Přístroj nelze během nabíjení používat.

Pokyny k použití bezdrátového kartáče:

- Tento elektrický spotřebič se vyznačuje vysokou účinností a úsporou energie. Po 30 minutách provozu se automaticky vypne. Pokud jej potřebujete znovu použít, můžete zařízení restartovat podržením tlačítka napájení po dobu 2 sekund.
- Při používání výrobku by vlasy měly být suché, jinak nemusí být dosaženo požadovaného výsledku úpravy nebo očekávaného účinku.
- Před odnesením tohoto výrobku se prosím ujistěte, že je vypnutý.

Doporučení pro volbu teploty:

- 160 °C: barevné, poškozené nebo jemné vlasy
- 180 °C: normální nebo mírně kudrnaté vlasy
- 200 °C: silné, kudrnaté vlasy s hrubou strukturou

A. Příprava vlasů

1. Vlasy umyjte a vysušte fénem, poté je důkladně rozčešte, aby byly hladké a bez zacuchání.
2. Osoby, které nejsou s obsluhou přístroje dostatečně seznámeny, si mohou kolem krku uvázat ručník, aby předešly popálení kůže způsobenému nesprávným používáním.
3. Po zapnutí přístroje vyberte teplotní rozsah vhodný pro váš typ vlasů.

B. Použití bezdrátového hřebenu na žehlení vlasů

1. Po zapnutí přístroje stiskněte tlačítko pro volbu teploty a nastavte vhodnou teplotu podle typu vlasů.
2. Po zahřátí přístroje na nastavenou teplotu uchopte rukojeť a dbejte na bezpečnou vzdálenost mezi vyhřívanými zuby a pokožkou či očima.
3. Vlasy rovnoměrně rozdělte, uchopte je a pevně stiskněte. Vložte je do hřebenu ve vzdálenosti 1–3 cm od kořínek, pomalu a plynule táhněte od kořínek ke konečkům a opakujte výše uvedený postup, dokud nedosáhnete požadovaného efektu rovných vlasů.
4. Po dokončení úpravy stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 2 sekund, aby se přístroj vypnul. Jakmile se upravené vlasy ochladí, pročesjte je hřebenem.



C. Použití bezdrátového hřebenu na tvorbu vln

1. Vlna směřující ven: Během rovnání vlasů uchopte pramen rukou a pomalu jej navíjejte směrem ven kolem hřebenu. Nechte jej na konci pramene 3–5 sekund a postup opakujte 3–5krát.

2. Vlny směřující dovnitř: Během rovnání vlasů uchopte pramen rukou a pomalu jej natočte dovnitř kolem hřebenu. Nechte jej na konci pramene 3–5 sekund a postup opakujte 3–5krát.



Bezpečnostní upozornění:

- Při používání výrobku se může objevit mírný zápach spáleniny, což je normální jev, když je nový výrobek vystaven vysokým teplotám. Můžete jej bez obav používat. S rostoucím počtem použití bude zápach slábnout.
- Pokud je nastavená teplota příliš vysoká, hrozí riziko spálení vlasů. V závislosti na vašem účesu může nesprávný výběr teploty nebo nesprávné používání tohoto výrobku způsobit vysušení vlasů a v závažných případech i jejich spálení.
- Nenechte tento výrobek spadnout a nevystavujte jej nárazům. Pokud dojde k poškození výrobku v důsledku pádu nebo nárazu, již jej nepoužívejte.
- Při odpojování ze zásuvky netahejte přímo za napájecí kabel a nepřemísťujte tento výrobek tažením za napájecí kabel.
- Tento výrobek neskladujte ve vlhkém prostředí.
- Po použití nebo po kratším provozu zařízení vypněte a nechte jej vychladnout.
- Během používání je zakázáno výrobek zakrývat jakoukoli látkou.
- Při používání výrobku může povrchová teplota topných zubů dosáhnout 200 °C. Je zakázáno pokládat zapnutý výrobek na měkký polštář nebo deku.
- Během používání se vyhřívací zuby velmi zahřívají. Když je výrobek v provozu, nedotýkejte se vyhřívacích zubů ani je přímo neuchopujte.
- Před použitím tohoto výrobku nepoužívejte na vlasy žádné hořlavé látky, jako jsou stylingové spreje, stylingové pěny atd. Tyto látky se při kontaktu s horkými hřebeny mohou vznítit.
- Tento výrobek není vhodný pro osoby s fyzickým, smyslovým nebo mentálním postižením ani pro osoby bez zkušeností a znalostí (včetně dětí), pokud nejsou pod dohledem osoby dospělé, která je při používání výrobku vede a přebírá odpovědnost za bezpečnost uživatele.
- Používejte tento výrobek výhradně k určenému účelu.



Výrobce: WIN BEST IMPORT AND EXPORT CO., LTD.,
Room 2816, Building No.1, ARC Central Plaza,
No.88, Shi Nian Pan Main Street,
Sha Ping Ba District, Chongqing, China



- Dohlížejte na děti a zajistěte, aby si s tímto výrobkem nehrály.
- Obalové materiály, jako jsou plastové sáčky, uložte mimo dosah dětí.
- Tento výrobek není vhodný pro srst domácích zvířat.

Varování o nesprávných postupech

- Nesprávné postupy mohou způsobit zranění.
- K nabíjení tohoto výrobku používejte pouze certifikovanou nabíječku, jinak by mohlo dojít k jeho poškození.
- Nepoužívejte tento výrobek, pokud máte sníženou citlivost na teplo, jinak může dojít k popálení nebo opaření.
- Pokud výrobek funguje nestandardně, přestaňte jej prosím používat. Může dojít k nehodě nebo dokonce ke zranění.
- Nepoužívejte tento výrobek, pokud máte mokré ruce, ani v blízkosti van, sprch nebo umyvadel naplněných vodou.
- Nepoužívejte tento výrobek v blízkosti hořlavých a výbušných látek (alkohol, benzín, odlakovač na nehty, spreje atd.), mohlo by dojít k požáru nebo výbuchu.
- Při nabíjení tento výrobek udržujte mimo dosah vody.
- Nerozebírejte přístroj vlastními silami. Neodborný zásah může přístroj trvale poškodit. Opravy by měl provádět odborník. Pokud přístroj sami rozeberete nebo se pokusíte o neodbornou opravu, prodejce či výrobce nemusí uznat následnou reklamaci. Řiďte se pokyny uvedenými v tomto manuálu.

Likvidace – Recyklace

Likvidace starých přístrojů a starých baterií, akumulátorů a světelných zdrojů + datových médií.

V souladu se směrnicemi 2012/19/EU a 2006/66/ES se staré elektropřístroje, jakož i použité baterie a akumulátory nesmí vyhazovat do netříděného komunálního odpadu, protože přítomnost nebezpečných látek by mohla mít negativní účinky na lidské zdraví a životní prostředí. Výše uvedené přístroje a komponenty jste ze zákona povinni odevzdat odděleně od netříděného komunálního odpadu na úředně schváleném sběrném místě (např. recyklační místo / středisko) nebo u distributorů / výrobců, kteří jsou povinni odebrat je zpět. Tímto způsobem významně přispíváte k jejich opětovnému použití, recyklaci a dalším formám využití. Vrácení je pro Vás bezplatné. Pokud lze staré baterie, akumulátory nebo světelné zdroje oddělit od starého přístroje nedestruktivním způsobem, je nutné je zlikvidovat odděleně. Zejména u lithiových baterií, blokových baterií a knoflíkových baterií zalepte póly baterií páskou, abyste snížili riziko zkratu.

Význam chemických symbolů na bateriích a akumulátorech je následující: Hg = rtuť, Cd = kadmium, Pb = olovo, Li = lithium.

Značka přeškrtnuté popelnice je opatřena pruhy na elektropřístrojích a bez pruhů na bateriích a akumulátorech, které vám připomínají, že máte správně třídit odpad. Zlikvidujte obalový materiál předepsaným způsobem. Informujte se na místním úřadě, kde se nacházejí sběrná místa nebo kontejnery na tříděný odpad.

Dovozce: ALBI Česká republika a.s., Thámová 289/13, 186 00 Praha 8, www.albi.cz,
info@albi.cz

Výrobce: WIN BEST IMPORT AND EXPORT CO., LTD., Room 2816, Building No.1, ARC
Central Plaza, No.88, Shi Nian Pan Main Street, Sha Ping Ba District, Chongqing, China

Distribútor pre SR: Albi, s.r.o., Oravská ulica 8557/22, 010 01 Žilina, www.albi.sk



Výrobce: WIN BEST IMPORT AND EXPORT CO., LTD.,
Room 2816, Building No.1, ARC Central Plaza,
No.88, Shi Nian Pan Main Street,
Sha Ping Ba District, Chongqing, China

