



# MINECRAFT


## ARKÁDOVÝ VZDUŠNÝ HOKEJ

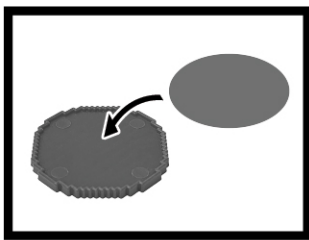


Obrázek A

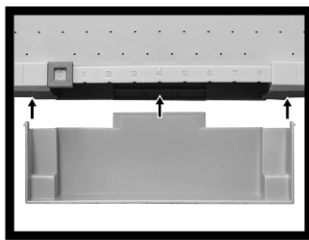


Obrázek B

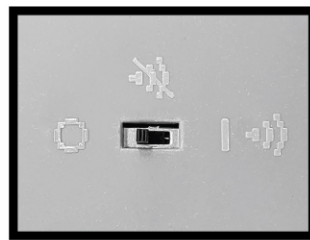

Obrázek C

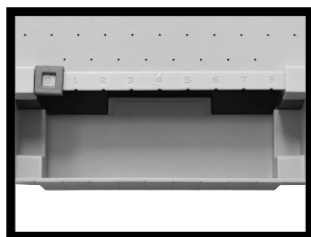

Obrázek D

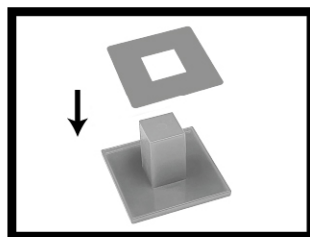

Obrázek E

### Důležité informace k napájení

#### DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ – Přečtěte si nejdříve!

- Jedná se o hru na baterie, která vyžaduje nové baterie pro optimální výkon.
- Baterie se časem vybíjí, což bude mít za následek změny ve fungování výrobku (zhoršení výkonu).
- Pokud zjistíte, že výrobek funguje neobvykle, berte na vědomí, že je to s velkou pravděpodobností způsobeno nedostatečným proudem energie ze slabých baterií.
- To je znamení, že je třeba baterie vyměnit nebo nabít (používáte-li dobíjecí baterie).
- Pokud se změní fungování výrobku, neznamená to, že je nefunkční nebo poškozený. Ve většině případů problém vyřeší výměna baterií.
- Pečlivě si přečtěte návod k použití, ve kterém najdete informace o nastavení výrobku a baterií.


#### Vložení a výměna baterií:

1. Vložení musí vykonat dospělá osoba.
2. Před vložení baterií vypněte hračku.
3. Povolte šrouby křížovým šroubovákem (není součástí balení) a otevřete dvířka bateriového prostoru na zadní straně výrobku.
4. Vložte nebo vyměňte baterie ve správné polaritě, směr je vyznačen uvnitř bateriového prostoru.
5. Zavřete dvířka bateriového prostoru a pevně je zašroubujte.

#### Pokyny k bateriím, jejich výměně a údržbě:

1. Baterie neoznačené jako nabíjecí nesmí být dobíjeny.
2. Nabíjecí baterie smí být dobíjeny pouze pod dohledem dospělé osoby.
3. Nabíjecí baterie musí být před dobíjením vyjmuty z hračky.
4. Baterie vkládejte se správnou polaritou.
5. Vybité baterie z hračky vyjměte.
6. Napájecí svorky nesmí být zkratovány.
7. Používejte pouze baterie stejného nebo obdobného typu, jaké jsou doporučeny.
8. Nemíchejte staré a nové baterie.
9. Nemíchejte mezi sebou alkalické, standardní (uhlík-zinek) nebo nabíjecí baterie.
10. Baterie likvidujte zodpovědně.
11. Nevyhazujte do ohně.
12. Pokud si s hrou nebudete delší dobu hrát, vyjměte z ní baterie.

#### Jak vložit nebo vyměnit baterie

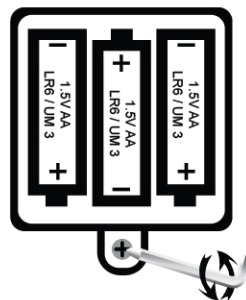

Jsou třeba 3 baterie 1.5V typu AA, nejsou součástí balení.

### Obsah

1× stůl na vzdušný hokej • 2× brankářská síť • 2× obal na disky • 14× obaly na disky • 2× puk • 1× nálepky • návod

### Před první hrou

Před prvním použitím zařízení musí dospělá osoba provést následující kroky:

1. Najděte pevný a rovný povrch.
2. Ujistěte se, že je zařízení vypnuté.
3. Odstraňte kryt bateriového prostoru a vložte tři 1.5V baterie typu AA (nejsou součástí balení).
4. Nasadte zpět kryt bateriového prostoru.
5. Nalepte velké nálepky na obě strany stroje. Jejich umístění můžete zvolit podle obalu.
6. Nalepte malé nálepky na puky. (viz obrázek A).
7. Na obou stranách sítě zatlačte dvě západky do otvorů na zařízení, poté posuňte dopředu a lehce zatlačte ze spodní strany, dokud síť nezapadne na místo (viz obrázek B). Totéž zopakujte na druhé straně.
8. Pro zapnutí zařízení přesuňte přepínač do střední polohy „“ pro hraní bez zvuku, nebo do pravé polohy „“ pro hraní se zvukem. Levá poloha „“ zařízení vypíná (viz obrázek C).
9. Ujistěte se, že počítadlo skóre na obou stranách ukazuje 0 (viz obrázek D).
10. Vyberte si svou oblíbenou postavu a umístěte kryt na odpalovací disk (viz obrázek E).

## Jak hrát

1. Před začátkem hry je třeba zapnout ventilátor pod stolem. Tento krok musí provést dospělá osoba.
2. Jako první puk dostane mladší hráč. Umístí ho do své zóny a pokusí se skórovat proti soupeři.
3. Body se získávají tak, že hráč odpálí puk pomocí disku na odpal do branky soupeře.
4. Hráč se nesmí puku dotknout ani jej odpálit žádnou částí svého těla ani jiným předmětem než odpalovacím diskem. Pokud se tak stane, nastává faul a puk dostává druhý hráč, který si ho umístí do své zóny.
5. Když puk překročí vodorovnou hranici uvnitř branky, je zaznamenán bod. Hráč posune počítadlo skóre o jednu pozici.
6. Hráč, který jako první získá 8 bodů střelením puku do branky svého soupeře, vyhrává hru.
7. Po každé hře si hráči před začátkem další hry vymění strany stolu.
8. Po skončení hry by měl být ventilátor vypnut.

### Výhra:

Hru vyhrává hráč, který jako první získá 8 bodů střelením puku do branky svého soupeře.

## Řešení problémů & často kladené otázky

### Výrobek nelze zapnout:

- Ujistěte se, že je spínač ve správné zapnuté poloze.
- Zkontrolujte, že jsou baterie vloženy správně. Přečtěte si také část „Důležité informace k napájení“ v této příručce.
- Pokud zařízení stále nefunguje, vyměňte baterie.

### Slabé vznášení puku:

- Toto je známka slabnoucích baterií, které nemají dostatek energie pro zabezpečení všech funkcí.
- Problém vyřešte výměnou baterií za nové. Je doporučeno používat baterie alkalického typu pro lepší výkon.
- Hrací plochu utřete lehce navlhčeným hadříkem.

## Informace pro zákazníka

Tyto informace uschovejte.

**UPOZORNĚNÍ!** Nevhodné pro děti do 3 let.

Nebezpečí udušení. Malé části.

Barvy, vzory a dekorace se mohou lišit od těch, které jsou zobrazeny na fotografiích.

Odstraňte všechny upevňovací prvky předtím, než dáte hračku dítěti.

**UPOZORNĚNÍ!** Montáž musí provést dospělá osoba.



- Symbol WEEE, pokud je uveden, označuje, že tento výrobek obsahuje elektrické součásti, které musí být sbírány a likvidovány odděleně.
- Elektrický a elektronický odpad nikdy nevyhazujte do běžného komunálního odpadu. Tento odpad sbírejte a likvidujte odděleně.
- Využijte systémy pro vrácení a sběrný odpad, které máte k dispozici, nebo místní recyklační způsob. Obrátte se na místní úřady nebo místo nákupu, abyste zjistili, jaké způsoby nakládání s odpady jsou k dispozici.
- Elektrická a elektronická zařízení obsahují nebezpečné látky, které při nesprávné likvidaci mohou proniknout do půdy. To může přispět ke znečištění půdy a vody, což je nebezpečné pro lidské zdraví a může ohrozit zdraví volně žijících zvířat.
- Je nezbytné, aby spotřebitelé usilovali o opětovné použití nebo recyklaci elektrického a elektronického odpadu, aby se zabránilo jeho ukládání na skládky nebo spalování bez předchozího zpracování.



Výrobce:  
Merchant Ambassador (Holdings) Ltd.,  
Room 601, 6/F, Perfect Industrial Building,  
31 Tai Yau Street, San Po Kong,  
Kowloon, Hong Kong

**ambassador** VYROBENO V ČINĚ

V případě potřeby technické podpory, chybějících nebo poškozených dílů, dalších problémů a dotazů nás prosím kontaktujte prostřednictvím sekce zákaznické podpory na našich webových stránkách [www.ambassadorgames.com](http://www.ambassadorgames.com) / [www.albi.cz](http://www.albi.cz) nebo e-mailem na adrese [support@merchantambassador.com](mailto:support@merchantambassador.com) / [info@albi.cz](mailto:info@albi.cz)

ambassador™ je ochranná známka společnosti  
Merchant Ambassador (Holdings) Ltd. Všechna práva vyhrazena.

Upozornění!



**MINECRAFT.NET**

© 2026 Mojang AB. Minecraft, logo Minecraft, logo Mojang Studios a logo Creeper jsou ochranné známky společnosti Microsoft Corporation.

