



ARCADE PINBALL




Obrázek A

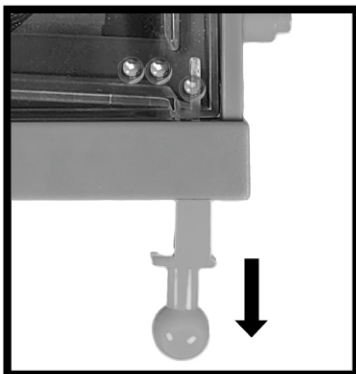


Obrázek B

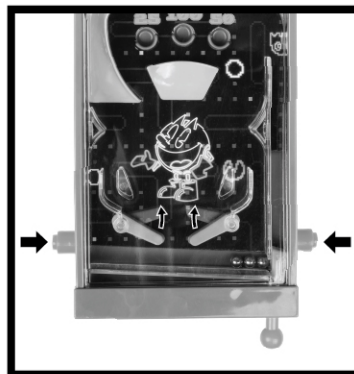


Obrázek C

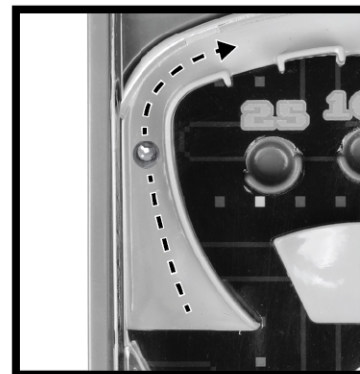


Obrázek D

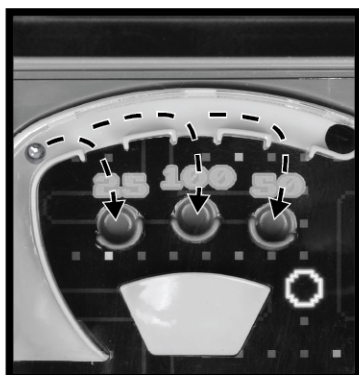

Obrázek E

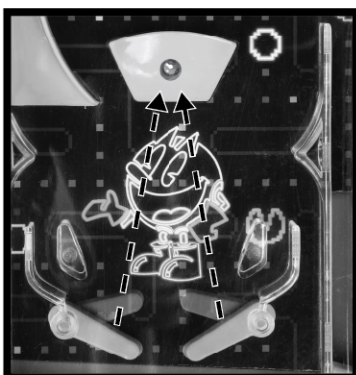

Obrázek F

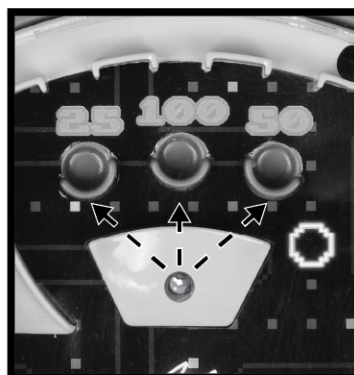

Obrázek G



Obrázek H

Důležité informace o bateriích

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ – Čtěte jako první!

- Toto je hra napájená bateriemi, která pro optimální výkon vyžaduje nové baterie.
- Postupem času baterie ztrácejí výkon, což vede ke změnám (zhoršení) funkce zařízení.
- Pokud si všimnete neobvyklého fungování zařízení, je vysoce pravděpodobné, že je to způsobeno nedostatečným napájením ze slabnoucích baterií.
- To je signál k výměně nebo dobití baterií (pokud používáte dobíjecí baterie).
- Nepovažujte zařízení za rozbité nebo poškozené, když se jeho funkce změní. Ve většině případů problém vyřeší nová sada baterií.
- Pečlivě si přečtěte návod k použití pro informace o nastavení zařízení a baterií.


Instalace a výměna baterií:

1. Instalaci musí provést dospělá osoba.
2. Před vložením baterií hračku vypněte.
3. Pomocí křížového šroubováku (není součástí balení) povolte šroubky a otevřete kryt bateriového prostoru na zadní straně zařízení.
4. Vložte nebo vyměňte baterie ve správné orientaci podle označení uvnitř bateriového prostoru.
5. Zavřete kryt bateriového prostoru a pevně ho přišroubujte.

Pokyny k bateriím, jejich výměně a údržbě:

1. Nedobíjecí baterie se nesmí dobíjet.
2. Dobíjecí baterie se smí nabíjet pouze pod dohledem dospělé osoby.
3. Dobíjecí baterie je nutné před nabíjením z hračky vyjmout.
4. Baterie musí být vloženy se správnou polaritou.
5. Vybité baterie je nutné z hračky vyjmout.
6. Napájecí kontakty nesmí být zkratovány.

Instalace a výměna baterií:

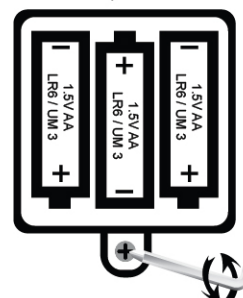

Jsou zapotřebí 3 baterie AA (1,5 V). Nejsou součástí balení.

7. Používejte pouze baterie doporučeného typu nebo jeho ekvivalenty.
8. Nekombinujte staré a nové baterie.
9. Nekombinujte alkalické, standardní (uhlíko-zinkové) a dobíjecí baterie.
10. Baterie likvidujte odpovědně.
11. Nevhazujte baterie do ohně.
12. Pokud se zařízení delší dobu nepoužívá, baterie vyjměte.

Obsah balení

1x hra pinball • návod na použití

Začínáme

Dospělá osoba musí pomocí vhodných nástrojů odstranit stahovací pásky z vnitřní kartonové části. Před prvním použitím zařízení musí dospělá osoba provést následující kroky.

1. Ujistěte se, že je zařízení vypnuté.
2. Sejměte kryt bateriového prostoru a vložte 3 baterie velikosti „AA“ (1,5 V, nejsou součástí balení).
3. Nasadte zpět kryt bateriového prostoru.

Příprava a sestavení

1. Najděte pevný, rovný a stabilní povrch.
2. Pro zapnutí zařízení přesuňte přepínač do střední polohy "III"; v tomto případě budete hrát bez zvuku, ale se světly, nebo do pravé polohy "II", kdy se hraje se zvukem i světly. Přesunutím přepínače do levé polohy "I" se zařízení vypíná (viz obr. A).
3. Můžete rovněž hrát pouze se světly nebo bez světla i zvuku.

Jste připraveni hrát

1. Natáhněte pružinovou spoušť tak, aby kulička spadla do dráhy před spouští (viz obr. B).
2. Uvolněte spoušť a vystřelte kuličku do hry.
3. Když přijdete v herním kole na řadu, máte k dispozici pouze výstřel jednou kuličkou.
4. Dvě tlačítka po stranách zařízení slouží k ovládání odpalovacích páček (viz obr. C).
5. Čeká vás řada výzev, které prověří vaši přesnou mušku. Vyzkoušejte je!
6. **Přesná trefa 1** - Vstřelte kuličku do levého cílového košíčku za 25 bodů (viz obr. E).
7. **Přesná trefa 2** - Vstřelte kuličku do pravého cílového košíčku za 50 bodů (viz obr. E).
8. **Přesná trefa 3** - Vstřelte kuličku do prostředního cílového košíčku za 100 bodů (viz obr. E).
9. **Přesná trefa 4** - Vstřelte kuličku přes mostní rampu a skórujte do všech 3 cílových košíčků (viz obr. E).
10. **Přesná trefa 5** - Vstřelte kuličku přes mostní rampu a skórujte do všech cílových košíčků v následujícím pořadí: 1. levý košíček, 2. pravý košíček, 3. prostřední košíček (viz obr. E).
11. **Přesná trefa 6** - Vstřelte kuličku přes skokanský můstek a skórujte do všech 3 cílových košíčků (viz obr. H).
12. **Přesná trefa 7** - Vstřelte kuličku přes skokanský můstek a skórujte do všech cílových košíčků v následujícím pořadí: 1. levý košíček, 2. pravý košíček, 3. prostřední košíček (viz obr. G).
13. **Přesná trefa 8** - Vstřelte kuličku přes mostní rampu a skórujte do cílových košíčků v následujícím pořadí: 1. levý košíček, 2. pravý košíček; poté vstřelte kuličku přes skokanský můstek a skórujte do prostředního košíčku (viz obr. E).
14. **Přesná trefa 9** - Vstřelte kuličku přes skokanský můstek a skórujte do cílových košíčků v následujícím pořadí: 1. levý košíček, 2. pravý košíček; poté vstřelte kuličku přes mostní rampu a skórujte do prostředního košíčku (viz obr. G).

Řešení problémů a často kladené dotazy

- Zkontrolujte, zda jsou vložené baterie.
- Zkontrolujte, zda je zařízení zapnuté. Pokud nemá dostatek energie, vyměňte baterie.
- Pokud zařízení začne fungovat přerušovaně, může být zapotřebí resetovat elektroniku. Přepněte vypínač do polohy "vypnuto" a poté zařízení znovu zapněte.
- Pokud zařízení nefunguje správně nebo se zastaví, může být na čase, aby dospělá osoba vyměnila baterie.
- Pokud toto zařízení způsobuje lokální elektrické rušení nebo je jím naopak ovlivněno, přemístěte ho dále od ostatních elektrických zařízení.
- V případě potřeby proveďte reset zařízení (vypněte ho a opět zapněte, případně vyjměte a opět vložte baterie).

Informace pro zákazníky

Uchovejte tyto informace.

VAROVÁNÍ! Nevhodné pro děti do 3 let.

Nebezpečí udušení. Malé části.

Barvy, design a dekorace se mohou lišit od vyobrazení na fotografiích.

Před předáním hračky dítěti odstraňte všechny upevňovací prvky.



- Pokud je na výrobku uveden symbol OEEZ, znamená to, že tento výrobek obsahuje elektrické součásti, které musí být sbírány a likvidovány odděleně.
- Nikdy nevyhazujte elektrický nebo elektronický odpad do běžného komunálního odpadu. Likvidujte jej odděleně.
- Využívejte dostupné systémy zpětného odběru a sběru nebo místní recyklační programy. Informujte se u místních úřadů nebo v místě nákupu, jaké možnosti jsou k dispozici.
- Elektrická a elektronická zařízení obsahují nebezpečné látky, které mohou při nesprávné likvidaci uniknout do půdy. To může přispívat ke znečištění půdy a vody, které je nebezpečné pro lidské zdraví a ohrožuje volně žijící živočichy.
- Je nezbytné, aby spotřebitelé elektrický a elektronický odpad znovu využívali nebo recyklovali, aby nedocházelo k jeho ukládání na skládky nebo spalování bez předchozí úpravy.



Výrobce:
Merchant Ambassador (Holdings) Ltd.,
Room 601, 6/F, Perfect Industrial Building,
31 Tai Yau Street, San Po Kong,
Kowloon, Hong Kong
VYROBENO V ČÍNĚ

Ohledně podpory produktu, chybějících nebo roztříštěných součástí a dalších problémů a dotazů nás prosím kontaktujte prostřednictvím sekce zákaznické péče na našich webových stránkách www.ambassadorgames.com / www.albi.cz nebo e-mailem na support@merchantambassador.com / info@albi.cz

ambassador™ je ochranná známka společnosti
Merchant Ambassador (Holdings) Ltd.
©2026 Merchant Ambassador (Holdings) Ltd.
Všechna práva vyhrazena.

26XXXX

Varování!



PAC-MAN™ & ©Bandai Namco Entertainment Inc.