



ARCADE BASKETBALL

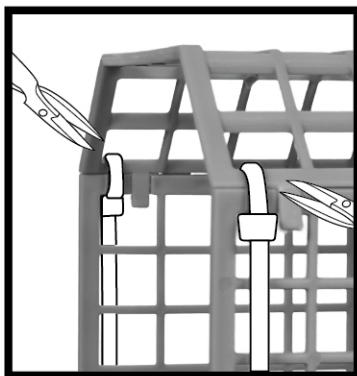


Obrázek A



Obrázek B

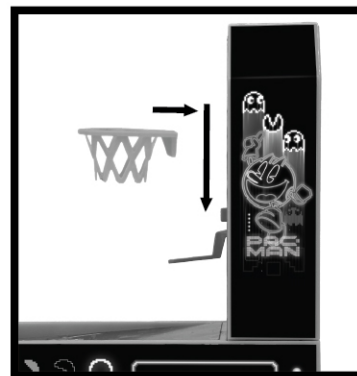


Obrázek C

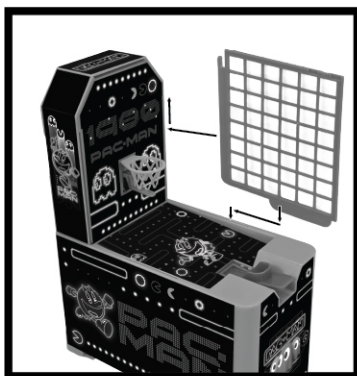

Obrázek D



Obrázek E

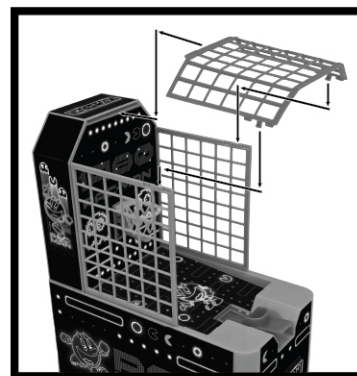

Obrázek F

Důležité informace o bateriích

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ – Čtěte jako první!

- Toto je hra napájená bateriemi, která pro optimální výkon vyžaduje nové baterie.
- Postupem času baterie ztrácejí výkon, což vede ke změnám (zhoršení) funkce zařízení.
- Pokud si všimnete neobvyklého fungování zařízení, je vysoce pravděpodobné, že je to způsobeno nedostatečným napájením ze slabnoucích baterií.
- To je signál k výměně nebo dobití baterií (pokud používáte dobíjecí baterie).
- Nepovažujte zařízení za rozbité nebo poškozené, když se jeho funkce změní. Ve většině případů problém vyřeší nová sada baterií.
- Pečlivě si přečtěte návod k použití pro informace o nastavení zařízení a baterií.


Instalace a výměna baterií:

1. Instalaci musí provést dospělá osoba.
2. Před vložením baterií hračku vypněte.
3. Pomocí křížového šroubováku (není součástí balení) povolte šroubky a otevřete kryt bateriového prostoru na zadní straně zařízení.
4. Vložte nebo vyměňte baterie ve správné orientaci podle označení uvnitř bateriového prostoru.
5. Zavřete kryt bateriového prostoru a pevně ho přišroubujte.

Pokyny k bateriím, jejich výměně a údržbě:

1. Nedobíjecí baterie se nesmí dobíjet.
2. Dobíjecí baterie se smí nabíjet pouze pod dohledem dospělé osoby.
3. Dobíjecí baterie je nutné před nabíjením z hračky vyjmout.
4. Baterie musí být vloženy se správnou polaritou.
5. Vybité baterie je nutné z hračky vyjmout.
6. Napájecí kontakty nesmí být zkratovány.

Instalace a výměna baterií:

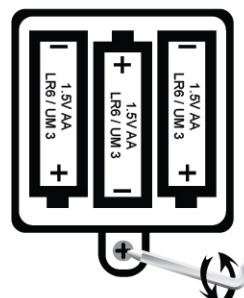

Jsou zapotřebí 3 baterie AA (1,5 V). Nejsou součástí balení.

7. Používejte pouze baterie doporučeného typu nebo jeho ekvivalenty.
8. Nekombinujte staré a nové baterie.
9. Nekombinujte alkalické, standardní (uhlíko-zinkové) a dobíjecí baterie.
10. Baterie likvidujte odpovědně.
11. Nevhazujte baterie do ohně.
12. Pokud se zařízení delší dobu nepoužívá, baterie vyjměte.

Obsah balení

1x hra Basketbal • 3x ocelový míč • Návod

Začínáme

Dospělá osoba musí pomocí vhodných nástrojů odstranit stahovací pásky z vnitřní kartonové části. Před prvním použitím zařízení musí dospělá osoba provést následující kroky.

1. Ujistěte se, že je zařízení vypnuté.
2. Opatrně přestříhnete a odstraňte 2 stahovací pásky. Dávejte pozor, abyste nepoškodili plastové ohrádky (viz obr. A). **POZNÁMKA!** Tento krok MUSÍ provést dospělá osoba.
3. Sejměte kryt bateriového prostoru a vložte 3 baterie velikosti „AA“ (1,5 V, nejsou součástí balení).
4. Nasadte zpět kryt bateriového prostoru.

Příprava a sestavení

1. Najděte pevný, rovný a stabilní povrch.
2. Pro zapnutí zařízení přesuňte přepínač do střední polohy „“ pro hraní pouze se světlem a bez hudby, nebo do pravé polohy „“ pro hraní se světlem i hudbou. Levá poloha „“ zařízení vypíná (viz obr. B).
3. Můžete si vybrat hraní pouze se světlem, se světlem i zvukem nebo bez světla a zvuku.

Pokud potřebujete znovu namontovat ohrádky a sítky:

1. Zasuňte sítku do drážky (viz obr. C).
2. Vložte pravou ohrádku (viz obr. D) a levou ohrádku (viz obr. E) do základní jednotky.
3. Vložte horní ohrádku (viz obr. F) do základní jednotky.

Jste připraveni hrát

1. Umístěte všechny 3 míče na basketbalové hřiště.
2. Před začátkem hry by se hráči měli dohodnout na délce každého kola.
3. Mladší hráč začíná a snaží se během dohodnutého času nastřílet co nejvíce košů. Míčky průběžně sbírá a znovu používá, dokud jeho kolo neskončí.
4. Druhý hráč poté hraje stejně dlouhou dobu a také se snaží nastřílet co nejvíce košů.
5. Spočítejte celkový počet košů, které každý hráč během svého kola nastřílel.
6. Hru vyhrává hráč s nejvyšším počtem košů. Po skončení hry basketbalový automat vypne.

Jak zvítězit:

Nastřílejte v dohodnutém čase více košů než soupeř.

Řešení problémů a často kladené dotazy

- Zkontrolujte, zda jsou vložené baterie.
- Zkontrolujte, zda je zařízení zapnuté. Pokud nemá dostatek energie, vyměňte baterie.
- Pokud zařízení začne fungovat přerušovaně, může být zapotřebí resetovat elektroniku. Přepněte vypínač do polohy "vypnuto" a poté zařízení znovu zapněte.
- Pokud zařízení nefunguje správně nebo se zastaví, může být na čase, aby dospělá osoba vyměnila baterie.
- Pokud toto zařízení způsobuje lokální elektrické rušení nebo je jím naopak ovlivněno, přemístěte ho dále od ostatních elektrických zařízení.
- V případě potřeby proveďte reset zařízení (vypněte ho a opět zapněte, případně vyjměte a opět vložte baterie).

Informace pro zákazníky

Uchovejte tyto informace.

VAROVÁNÍ! Nevhodné pro děti do 3 let.

Nebezpečí udušení. Malé části.

Barvy, design a dekorace se mohou lišit od vyobrazení na fotografiích.

Před předáním hračky dítěti odstraňte všechny upevňovací prvky.



- Pokud je na výrobku uveden symbol OEEZ, znamená to, že tento výrobek obsahuje elektrické součásti, které musí být sbírány a likvidovány odděleně.
- Nikdy nevyhazujte elektrický nebo elektronický odpad do běžného komunálního odpadu. Likvidujte jej odděleně.
- Využívejte dostupné systémy zpětného odběru a sběru nebo místní recyklační programy. Informujte se u místních úřadů nebo v místě nákupu, jaké možnosti jsou k dispozici.
- Elektrická a elektronická zařízení obsahují nebezpečné látky, které mohou při nesprávné likvidaci uniknout do půdy. To může přispívat ke znečištění půdy a vody, které je nebezpečné pro lidské zdraví a ohrožuje volně žijící živočichy.
- Je nezbytné, aby spotřebitelé elektrický a elektronický odpad znovu využívali nebo recyklovali, aby nedocházelo k jeho ukládání na skládky nebo spalování bez předchozí úpravy.



Výrobce:

Merchant Ambassador (Holdings) Ltd.,
Room 601, 6/F, Perfect Industrial Building,
31 Tai Yau Street, San Po Kong,
Kowloon, Hong Kong

VYROBENO V ČÍNĚ

Ohledně podpory produktu, chybějících nebo rozbitých součástí a dalších problémů a dotazů nás prosím kontaktujte prostřednictvím sekce zákaznické péče na našich webových stránkách www.ambassadorgames.com / www.albi.cz nebo e-mailem na support@merchantambassador.com / info@albi.cz

ambassador™ je ochranná známka společnosti
Merchant Ambassador (Holdings) Ltd.
©2026 Merchant Ambassador (Holdings) Ltd.
Všechna práva vyhrazena.

Varování!



PAC-MAN™ & ©Bandai Namco Entertainment Inc.