


MINECRAFT


ARCADE PINBALL

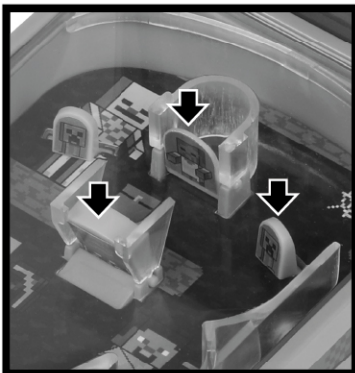


Obrázek A




Obrázek B

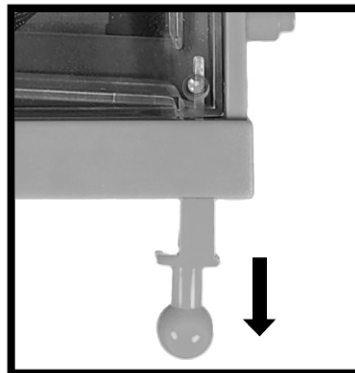

Obrázek C

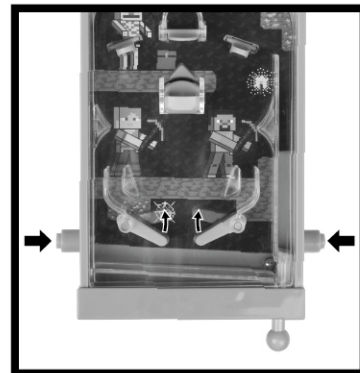


Obrázek D

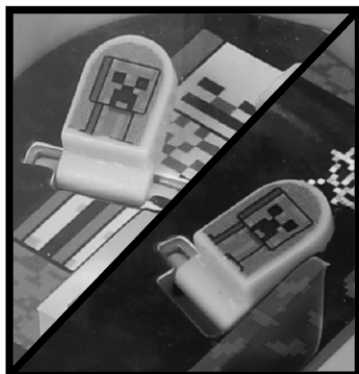


Obrázek E



Obrázek F

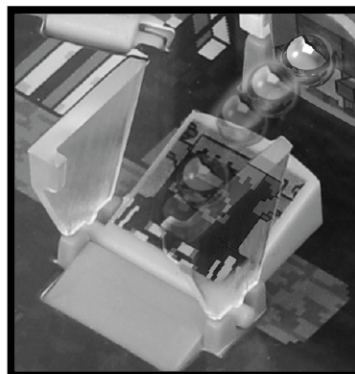

Obrázek G

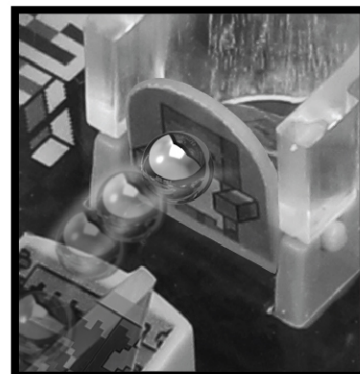

Obrázek H

Důležité informace o bateriích

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ – Čtěte jako první!

- Toto je hra napájená bateriemi, která pro optimální výkon vyžaduje nové baterie.
- Postupem času baterie ztrácejí výkon, což vede ke změnám (zhoršení) funkce zařízení.
- Pokud si všimnete neobvyklého fungování zařízení, je vysoce pravděpodobné, že je to způsobeno nedostatečným napájením ze slabnoucích baterií.
- To je signál k výměně nebo dobití baterií (pokud používáte dobíjecí baterie).
- Nepovažujte zařízení za rozbité nebo poškozené, když se jeho funkce změní. Ve většině případů problém vyřeší nová sada baterií.
- Pečlivě si přečtěte návod k použití pro informace o nastavení zařízení a baterií.


Instalace a výměna baterií:

1. Instalaci musí provést dospělá osoba.
2. Před vložením baterií hračku vypněte.
3. Pomocí křížového šroubováku (není součástí balení) povolte šroubky a otevřete kryt bateriového prostoru na zadní straně zařízení.
4. Vložte nebo vyměňte baterie ve správné orientaci podle označení uvnitř bateriového prostoru.
5. Zavřete kryt bateriového prostoru a pevně ho přišroubujte.

Pokyny k bateriím, jejich výměně a údržbě:

1. Nedobíjecí baterie se nesmí dobíjet.
2. Dobíjecí baterie se smí nabíjet pouze pod dohledem dospělé osoby.
3. Dobíjecí baterie je nutné před nabíjením z hračky vyjmout.
4. Baterie musí být vloženy se správnou polaritou.
5. Vybité baterie je nutné z hračky vyjmout.
6. Napájecí kontakty nesmí být zkratovány.

Instalace a výměna baterií:

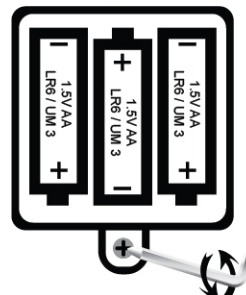

Jsou zapotřebí 3 baterie AA (1,5 V). Nejsou součástí balení.

7. Používejte pouze baterie doporučeného typu nebo jeho ekvivalenty.
8. Nekombinujte staré a nové baterie.
9. Nekombinujte alkalické, standardní (uhlíko-zinkové) a dobíjecí baterie.
10. Baterie likvidujte odpovědně.
11. Nevhazujte baterie do ohně.
12. Pokud se zařízení delší dobu nepoužívá, baterie vyjměte.

Obsah balení

1x hra pinball • návod na použití

Začínáme

Dospělá osoba musí pomocí vhodných nástrojů odstranit stahovací pásky z vnitřní kartonové části. Před prvním použitím zařízení musí dospělá osoba provést následující kroky.

1. Ujistěte se, že je zařízení vypnuté.
2. Sejměte kryt bateriového prostoru a vložte 3 baterie velikosti „AA“ (1,5 V, nejsou součástí balení).
3. Nasadte zpět kryt bateriového prostoru.

Příprava a sestavení

1. Najděte pevný, rovný a stabilní povrch.
2. Pro zapnutí zařízení přesuňte přepínač do střední polohy "⏻"; v tomto případě budete hrát bez zvuku, ale se světly, nebo do pravé polohy "⏻", kdy se hraje se zvukem i světly. Přesunutím přepínače do levé polohy "⏻" se zařízení vypíná (viz obr. A).
3. Můžete rovněž hrát pouze se světly nebo bez světla i zvuku.

Jste připraveni hrát

1. Ujistěte se, že všechny 4 sklopné terče jsou ve vzpřímené poloze (viz obr. B).
2. Natáhněte pružinovou spoušť tak, aby kulička spadla do dráhy před spouští (viz obr. C).
3. Uvolněte spoušť a vystřelte kuličku do hry.
4. Dvě tlačítka po stranách zařízení slouží k ovládání odpalovacích páček (viz obr. D).
5. Čeká vás řada výzev, které prověří vaši přesnou mušku. Vyzkoušejte je!
6. Přesná trefa 1 – Vystřelte kuličku tak, aby shodila levý, prostřední a pravý terč (viz obr. E a F).
7. Přesná trefa 2 – Vystřelte kuličku tak, aby shodila terče v tomto pořadí: 1. levý terč, 2. prostřední terč, 3. pravý terč (viz obr. E a F).
8. Přesná trefa 3 – Vystřelte kuličku tak, aby shodila nejprve prostřední terč a poté zadní terč, aniž by shodila levý a pravý terč (viz obr. F, G a H).
9. Přesná trefa 4 – Vystřelte kuličku tak, aby shodila terče v tomto pořadí: 1. prostřední terč, 2. zadní terč, 3. levý a pravý terč (viz obr. F, G, H a E).
10. Přesná trefa 5 – Vystřelte kuličku tak, aby shodila terče v tomto pořadí: 1. prostřední terč, 2. levý a pravý terč, 3. zadní terč (viz obr. F, E, G a H).
11. Přesná trefa 6 – Vystřelte kuličku tak, aby shodila terče v tomto pořadí: 1. levý a pravý terč, 2. prostřední terč, 3. zadní terč (viz obr. E, F, G a H).

Řešení problémů a často kladené dotazy

- Zkontrolujte, zda jsou vloženy baterie.
- Zkontrolujte, zda je zařízení zapnuté. Pokud nemá dostatek energie, vyměňte baterie.
- Pokud zařízení začne fungovat přerušovaně, může být zapotřebí resetovat elektroniku. Přepněte vypínač do polohy "vypnuto" a poté zařízení znovu zapněte.
- Pokud zařízení nefunguje správně nebo se zastaví, může být na čase, aby dospělá osoba vyměnila baterie.
- Pokud toto zařízení způsobuje lokální elektrické rušení nebo je jím naopak ovlivněno, přemístěte ho dále od ostatních elektrických zařízení.
- V případě potřeby proveďte reset zařízení (vypněte ho a opět zapněte, případně vyjměte a opět vložte baterie).

Informace pro zákazníky

Uchovejte tyto informace.

VAROVÁNÍ! Nevhodné pro děti do 3 let.

Nebezpečí udušení. Malé části.

Barvy, design a dekorace se mohou lišit od vyobrazení na fotografiích.

Před předáním hračky dítěti odstraňte všechny upevňovací prvky.



- Pokud je na výrobku uveden symbol OEEZ, znamená to, že tento výrobek obsahuje elektrické součásti, které musí být sbírány a likvidovány odděleně.
- Nikdy nevyhazujte elektrický nebo elektronický odpad do běžného komunálního odpadu. Likvidujte jej odděleně.
- Využívejte dostupné systémy zpětného odběru a sběru nebo místní recyklační programy. Informujte se u místních úřadů nebo v místě nákupu, jaké možnosti jsou k dispozici.
- Elektrická a elektronická zařízení obsahují nebezpečné látky, které mohou při nesprávné likvidaci uniknout do půdy. To může přispívat ke znečištění půdy a vody, které je nebezpečné pro lidské zdraví a ohrožuje volně žijící živočichy.
- Je nezbytné, aby spotřebitelé elektrický a elektronický odpad znovu využívali nebo recyklovali, aby nedocházelo k jeho ukládání na skládky nebo spalování bez předchozí úpravy.



Výrobce:

Merchant Ambassador (Holdings) Ltd.,
Room 601, 6/F, Perfect Industrial Building,
31 Tai Yau Street, San Po Kong,
Kowloon, Hong Kong

VYROBENO V ČÍNĚ

Ohledně podpory produktu, chybějících nebo rozbitých součástí a dalších problémů a dotazů nás prosím kontaktujte prostřednictvím sekce zákaznické péče na našich webových stránkách www.ambassadorgames.com / www.albi.cz nebo e-mailem na support@merchantambassador.com / info@albi.cz

ambassador™ je ochranná známka společnosti
Merchant Ambassador (Holdings) Ltd.
©2026 Merchant Ambassador (Holdings) Ltd.
Všechna práva vyhrazena.

Varování!



MINECRAFT.NET

© 2026 Mojang AB. Minecraft, logo Minecraft, logo Mojang Studios a logo Creepera jsou zapsané ochranné známky Microsoft Corporation.

