



MINELCRAFT

ARCADE AIR HOCKEY

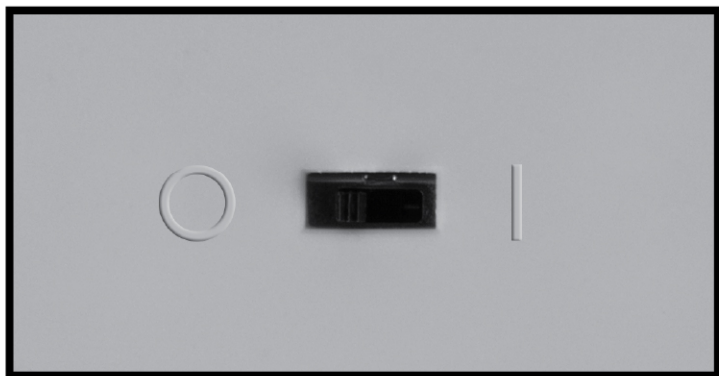

Obrázek A

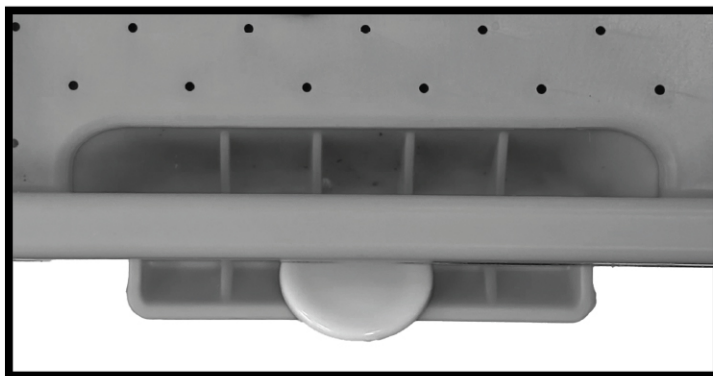

Obrázek B

Důležité informace o bateriích

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ – Čtěte jako první!

- Toto je hra napájená bateriemi, která pro optimální výkon vyžaduje nové baterie.
- Postupem času baterie ztrácejí výkon, což vede ke změnám (zhoršení) funkce zařízení.
- Pokud si všimnete neobvyklého fungování zařízení, je vysoce pravděpodobné, že je to způsobeno nedostatečným napájením ze slábnoucích baterií.
- To je signál k výměně nebo dobití baterií (pokud používáte dobíjecí baterie).
- Nepovažujte zařízení za rozbité nebo poškozené, když se jeho funkce změní. Ve většině případů problém vyřeší nová sada baterií.
- Pečlivě si přečtěte návod k použití pro informace o nastavení zařízení a baterií.


Instalace a výměna baterií:

1. Instalaci musí provést dospělá osoba.
2. Před vložením baterií hračku vypněte.
3. Pomocí křížového šroubováku (není součástí balení) povolte šroubky a otevřete kryt bateriového prostoru na zadní straně zařízení.
4. Vložte nebo vyměňte baterie ve správné orientaci podle označení uvnitř bateriového prostoru.
5. Zavřete kryt bateriového prostoru a pevně ho přišroubujte.

Pokyny k bateriím, jejich výměně a údržbě:

1. Nedobíjecí baterie se nesmí dobíjet.
2. Dobíjecí baterie se smí nabíjet pouze pod dohledem dospělé osoby.
3. Dobíjecí baterie je nutné před nabíjením z hračky vyjmout.
4. Baterie musí být vloženy se správnou polaritou.
5. Vybité baterie je nutné z hračky vyjmout.
6. Napájecí kontakty nesmí být zkratovány.

Instalace a výměna baterií:

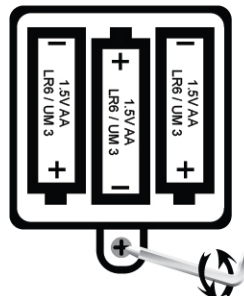

Jsou zapotřebí 3 baterie AA (1,5 V). Nejsou součástí balení.

7. Používejte pouze baterie doporučeného typu nebo jeho ekvivalenty.
8. Nekombinujte staré a nové baterie.
9. Nekombinujte alkalické, standardní (uhlíko-zinkové) a dobíjecí baterie.
10. Baterie likvidujte odpovědně.
11. Nevhazujte baterie do ohně.
12. Pokud se zařízení delší dobu nepoužívá, baterie vyjměte.

Obsah balení

1x stůl na air hockey • 2x páčka • 2x puk • návod na použití

Začínáme

Dospělá osoba musí pomocí vhodných nástrojů odstranit stahovací pásky z vnitřní kartonové části. Před prvním použitím zařízení musí dospělá osoba provést následující kroky.

1. Ujistěte se, že je zařízení vypnuté.
2. Sejměte kryt bateriového prostoru a vložte 3 baterie velikosti „AA“ (1,5 V, nejsou součástí balení).
3. Nasadte zpět kryt bateriového prostoru.

Příprava a sestavení

1. Najděte pevný, rovný a stabilní povrch.
2. Pro zapnutí zařízení přesuňte přepínač do pravé polohy „I“. Přesunutím přepínače do levé polohy „O“ se zařízení vypíná. Světlo není možné ovládat nezávisle.

Jste připraveni hrát

1. Před začátkem hry musí být ventilátor pod stolem zapnutý. Tento krok musí provést dospělá osoba.
2. Mladší hráč je v držení puku první a umístí puk do své zóny, odkud se snaží dát soupeři gól.
3. Gól padne tehdy, že hráč odpálí puk pomocí páčky do soupeřovy branky (viz obr. B).
4. Hráč se nesmí dotýkat puku ani jej zasahovat žádnou částí těla ani jiným předmětem než páčkou.
V opačném případě se jedná o foul a soupeř získává puk do svého držení.
5. Jakmile puk překoná vodorovnou rovinu uvnitř branky, padne gól.
6. Před začátkem hry se hráči musí dohodnout na cílovém skóre pro dosažení vítězství. Vyhrává ten z hráčů, který jako první nastřílí požadovaný počet gólů.
7. Pokud chtějí hráči hrát vícekrát za sebou, po každé hře si vymění strany u stolu pro air hockey.
8. Po skončení hry je třeba ventilátor vypnout.

Jak vyhrát:

1. Před začátkem hry se hráči dohodnou na cílovém skóre pro dosažení vítězství.
2. Vyhrává ten z hráčů, který jako první nastřílí požadovaný počet gólů.

Řešení problémů a často kladené dotazy

- Zkontrolujte, zda jsou vloženy baterie.
- Zkontrolujte, zda je zařízení zapnuté. Pokud nemá dostatek energie, vyměňte baterie.
- Pokud zařízení začne fungovat přerušovaně, může být zapotřebí resetovat elektroniku. Přepněte vypínač do polohy "vypnuto" a poté zařízení znovu zapněte.
- Pokud zařízení nefunguje správně nebo se zastaví, může být na čase, aby dospělá osoba vyměnila baterie.
- Pokud toto zařízení způsobuje lokální elektrické rušení nebo je jím naopak ovlivněno, přemístěte ho dále od ostatních elektrických zařízení.
- V případě potřeby proveďte reset zařízení (vypněte ho a opět zapněte, případně vyjměte a opět vložte baterie).

Informace pro zákazníky

Uchovejte tyto informace.

VAROVÁNÍ! Nevhodné pro děti do 3 let.

Nebezpečí udušení. Malé části.

Barvy, design a dekorace se mohou lišit od vyobrazení na fotografiích.

Před předáním hračky dítěti odstraňte všechny upevňovací prvky.



- Pokud je na výrobku uveden symbol OEEZ, znamená to, že tento výrobek obsahuje elektrické součásti, které musí být sbírány a likvidovány odděleně.
- Nikdy nevyhazujte elektrický nebo elektronický odpad do běžného komunálního odpadu. Likvidujte jej odděleně.
- Využívejte dostupné systémy zpětného odběru a sběru nebo místní recyklační programy. Informujte se u místních úřadů nebo v místě nákupu, jaké možnosti jsou k dispozici.
- Elektrická a elektronická zařízení obsahují nebezpečné látky, které mohou při nesprávné likvidaci uniknout do půdy. To může přispívat ke znečištění půdy a vody, které je nebezpečné pro lidské zdraví a ohrožuje volně žijící živočichy.
- Je nezbytné, aby spotřebitelé elektrický a elektronický odpad znovu využívali nebo recyklovali, aby nedocházelo k jeho ukládání na skládky nebo spalování bez předchozí úpravy.



Výrobce:

Merchant Ambassador (Holdings) Ltd.,
Room 601, 6/F, Perfect Industrial Building,
31 Tai Yau Street, San Po Kong,
Kowloon, Hong Kong

VYROBENO V ČÍNĚ

Ohledně podpory produktu, chybějících nebo rozbitých součástí a dalších problémů a dotazů nás prosím kontaktujte prostřednictvím sekce zákaznické péče na našich webových stránkách www.ambassadorgames.com / www.albi.cz nebo e-mailem na support@merchantambassador.com / info@albi.cz

ambassador™ je ochranná známka společnosti Merchant Ambassador (Holdings) Ltd.
©2026 Merchant Ambassador (Holdings) Ltd.
Všechna práva vyhrazena.

Varování!



MINECRAFT.NET

© 2026 Mojang AB. Minecraft, logo Minecraft, logo Mojang Studios a logo Creepera jsou zapsané ochranné známky Microsoft Corporation.

